

VEVOR®

ODOLNÉ NÁŘADÍ ZA POLOVINU CEN

Technická podpora a certifikát elektronické záruky www.vevor.com/support

NÁVOD K POUŽITÍ MLÝNKU NA OBILÍ

MODEL: GM-001 GM-002

I nadále se zavazujeme poskytovat vám nářadí za konkurenceschopné ceny. „Ušetřete polovinu“, „Poloviční cena“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy, které používáme, představují pouze odhad úspor, které byste mohli získat nákupem určitého nářadí u nás ve srovnání s hlavními značkami, a nemusí nutně znamenat, že zahrnují všechny kategorie nářadí, které nabízíme. Při objednávání u nás si pečlivě ověřte, zda skutečně ušetříte polovinu ve srovnání s hlavními značkami



POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k produktu? Potřebujete technickou podporu? Neváhejte nás kontaktovat:

Technická podpora a elektronický záruční list

www.vevor.com/support

Toto je původní návod k obsluze. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje jasný výklad našeho uživatelského manuálu. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Poznámka: Před zahájením montáže produktu se ujistěte, že jsou přítomny všechny díly. Porovnejte díly se seznamem součástí balení a s hardwarem. Nepokoušejte se jednotku sestavit, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny. Pro náhradní díly kontaktujte zákaznický servis.

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní

varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s touto bruskou. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

USCHOVEJTE SI TENTO POKYN!

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Střídavý proud
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh opatření, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Aby se snížilo riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.
	Nebezpečí! Nebezpečí zranění osob nebo poškození životního prostředí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí zranění osob úrazem elektrickým proudem!
	Varování – Při používání tohoto výrobku používejte chrániče sluchu.
	Varování – Při používání tohoto výrobku používejte chrániče očí.
	Varování – Při používání tohoto výrobku používejte rukavice.
	Ochranné uzemnění

SPRÁVNÁ LIKVIDACE



Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii oddělený sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

1. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY K PROVOZU A BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY VÝROBKU!

NEDODRŽENÍ VŠECH POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA SOUVISLOSTI S VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO ŠKODOU NA MAJETKU!

2. ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENÉ DÍLY: Před použitím mlýnku zkontrolujte zda všechny díly fungují normálně a plní očekávané funkce. Zkontrolujte vyrovnaní, upevnění a instalaci pohyblivých částí a jakékoli další podmínky, které mohou ovlivnit provoz. Pokud jsou některé díly, napájecí kabel nebo mlýnek poškozeny, zavolejte na číslo zákaznického servisu uvedené v tomto návodu

3. Vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud mlýnek nepoužíváte, před nasazením nebo odebráním součástí či příslušenství a před čištěním. Po odpojení zařízení zapněte a poté vypněte hlavní vypínač, abyste se ujistili, že je mlýnek zcela vybitý.

4. Tento spotřebič mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

5. NIKDY NENECHÁVEJTE MLÝNEK BEZ DOZORU, KDYŽ JE V PROVOZU!

6. Před vyjmutím jakékoli části z mlýnku počkejte, dokud se všechny pohyblivé části nezastaví, a vypněte napájení.

7. DO NEPOUŽÍVEJTE venku, tento výrobek je určen POUZE pro POUŽITÍ V INTERIÉRU.

8.DO Netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili.

9.DO Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem. Vždy zapojte přímo do uzemněné zásuvky.

10. Tato mlýnek používá uzemněnou tříkolíkovou zástrčku (fázový, neutrální a uzemněný). Uzemňovací zástrčka se používá pro elektrické spotřebiče s kovovým pláštěm, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem. Zástrčku žádným způsobem neměňte ani neupravujte. NIKDY neodlamujte uzemňovací kolík z třívodičové zástrčky. Pokud tak učiníte, ztratíte platnost záruky a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

11. Umístěte mlýnek na pevný a stabilní povrch. Ujistěte se, že mlýnek není umístěn blízko okraje pracovní desky, kde by mohl snadno spadnout nebo se odtrhnout.

12. Kryt převodovky a kryt motoru se mohou během provozu HORKÉ. To je normální. Během provozu se těchto částí NEDOTÝKEJTE

13. Abyste snížili riziko neúmyslného spuštění, před zapojením kabelu do zásuvky zkontrolujte, zda je ovladač VYPNUTÝ. Pro odpojení vypněte ovladač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

14.DO NEPOUŽÍVEJTE mlýnek pod nástěnnou skříňkou. Při skladování vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky. Pokud tak neučiníte, může vzniknout riziko požáru, zejména pokud se spotřebič dotýká stěn garáže nebo se vrata dotýkají přístroje při zavírání.

15. NIKDY nezapojujte mlýnek do zásuvky v místě, kde by se mohl dostat do vody.

16. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, NEPONOUŘUJTE mlýnek do vody ani jiných kapalin. Před čištěním se ujistěte, že je mlýnek odpojen od zdroje napájení. NIKDY neoplachujte motor mlýnku pod tekoucí vodou, k čištění motorové jednotky mlýnku používejte pouze vlhký hadřík.

17. Použití příslušenství nebo dílů, které nejsou pro tento mlýnek výslovně doporučeny nebo prodávány výrobcem, ruší platnost záruky a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění

18. Výrobce se zřeká jakékoli odpovědnosti v případě nesprávného použití mlýnku. Nesprávné použití mlýnku ruší platnost záruky.


19.DO NEODSTRAŇUJTE Z MLÝNKU VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY. Pokud tak učiníte, zrušíte platnost záruky na výrobek a může to vést k vážnému zranění osob.

20. Tento spotřebič musí být během používání uzemněn, aby byl chráněn obsluha.

před úrazem elektrickým proudem. Tato bruska používá uzemněnou tříkolíkovou zástrčku, která by měla být zapojena přímo do uzemněné tříkolíkové uzemněné zásuvky ve zdi 120 V (USA) / 230 V (ES). Uzemněné zástrčky se používají u kovově krytých elektrických spotřebičů k ochraně před úrazem elektrickým proudem. Zástrčku NEMĚŇTE ani neupravujte. NIKDY neodlamujte zemnicí kolík z třívodičové zástrčky. Pokud tak učiníte, ruší se platnost záruky a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

21. Připojení typu X: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

STRUKTURA VÝROBKU

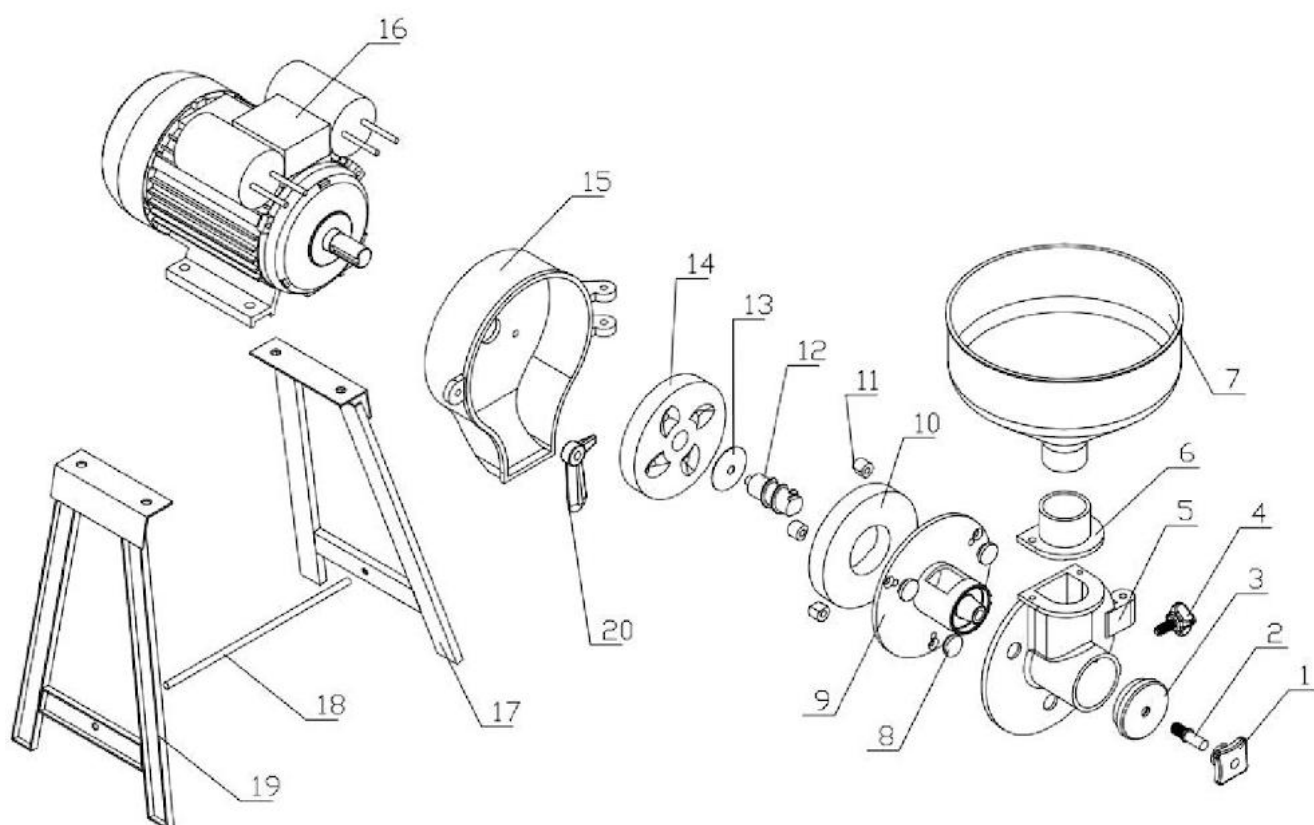

Č.	Název	Množství
1	Nastavovací rukojeť	1
2	Regulační šroub	1
3	Zástrčka	1
4	Šroub	1

5	Kryt hlavy	1
6	Základna násypky	1
7	Násypka	1
8	Protiprachový kryt	1
9	Základna mlecího kamene	1
10	Stacionární deska pro mletění	Deska pro suché mletí*1 Deska pro mokré mletí*1 (pouze pro GM-002)
11	Západka	2
12	Šnek	1
13	Podložka	1
14	Pohyblivá deska pro mletění	Deska pro suché mletí*1 Deska pro mokré mletí*1 (pouze pro GM-002)
15	Kryt	1
16	Motor	1
17	Nosný rám (pravý)	1
18	Nosná tyč	1
19	Nosný rám (levý)	1
20	Upevňovací rukojeť	1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nainstalujte a upevněte stroj;
2. Zapněte napájení pro spuštění stroje;
3. Umístěte nádoby k výstupu;
4. Vložte ingredience ke zpracování do trychtýře;
5. Otáčením nastavovací rukojeti upravte tloušťku mletých ingrediencí.

PÉČE A ÚDRŽBA

Objevení rzi na brusném kotouči je normální a uživatelé mohou použít metody odstraňování rzi a denní opatření údržby.

Metoda odstraňování rzi:

1. Mechanická metoda broušení:

Pokud rez není příliš silná, lze k odstranění rzi použít brusný papír, drátěný kartáč nebo elektrickou leštičku. Začněte od nejsilnějšího brusného kotouče a postupně přejděte k jemnějším brusným kotoučům, abyste zabránili nadměrnému opotřebení brusného kotouče.

2. Denní údržba:

Uchovávejte v suchu: Po použití by měl být brusný kotouč důkladně vyčištěn a ujistěte se, že je zcela suchý, aby se zabránilo zadržování vlhkosti a korozi.

3. Pravidelná kontrola:

Pravidelně kontrolujte, zda se na brusném kotouči neobjevují první známky rzi, a včas je odstraňte. Použití antikorozního spreje: Po vyčištění a vysušení brusného kotouče zvažte použití antikorozního spreje pro zajištění dodatečné ochrany.

4. Vyhněte se vlhkému prostředí:

Snažte se neskladovat brusný kotouč ve vlhkém prostředí nebo prostředí s vysokým obsahem soli, abyste snížili riziko koroze.

5. Čištění a údržba:

Pravidelně používejte pistoli na prach k ofoukání prachu z brusného kotouče a zajistěte jeho čistotu a chladicí drážku motoru.

6. Zabraňte kontaktu s chemikáliemi:

Během provozu se vyhněte kontaktu brusného kotouče s chemikáliemi, abyste zabránili korozi způsobené chemickými reakcemi.

Používáním těchto jednoduchých metod odstraňování rzi a každodenní údržby lze účinně prodloužit životnost brusného kotouče a udržet jeho dobrý provozní stav

ŘEŠENÍ ZÁVAD

Popis poruchy	Příčina poruchy	Způsob činnosti
Motor nelze nastartovat nebo se spouští obtížně	Nízké napětí, poškozené vodiče nebo kondenzátory. Zkontrolujte napájení.	Nastartujte, jakmile se síťové napětí zlepší. Vyměňte vodiče. Vyměňte napájení.
Motor neběží hladce a je velmi horký.	Přehřátí motoru nebo poškození ložiska.	Zkontrolujte motor a v případě potřeby ložisko vyměňte.
Silné vibrace motoru	Některá z částí je nevyvážená	Zkontrolujte hmotnost částí. Vyměňte spojky a ložiska. Znovu vyvažte mlýnský kámen

VEVOR[®]

ODOLNÉ NÁŘADÍ, POLOVIČNÍ CENA

Technická podpora a elektronický záruční list

www.vevor.com/support